


Газовые баллоны: транспортировка и хранение


Транспортировка баллонов с газом




На автомобиле:
Баллоны укладывают горизонтально в пределах высоты борта не более чем в 3 ряда.

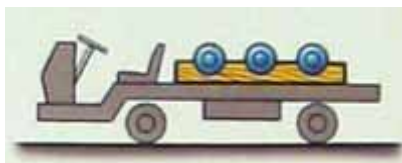


На автокаре:
Баллоны укладывают горизонтально в один ряд, вентилями в одну сторону - вправо от кабины.

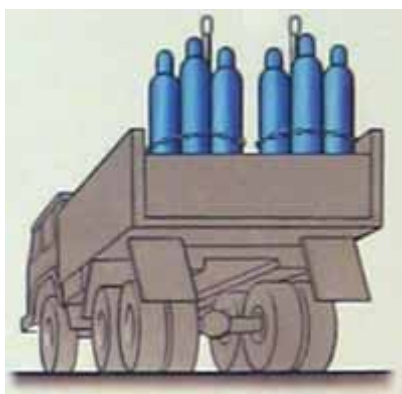

В специальном контейнере:
Баллоны перевозятся в вертикальном положении.
Допускается перевозить в контейнере совместно кислородные и ацетиленовые баллоны

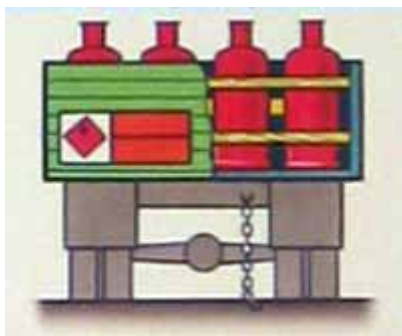

Пропановые баллоны допускается провозить в вертикальном положении без контейнеров, обязательно с прокладками между баллонами и ограждением их от падения.

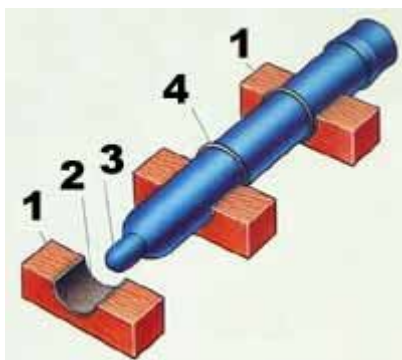


1. Деревянный брусок с вырезанными под баллон гнездами
2. Обивка гнезд: войлок, резина или другой мягкий материал
3. Колпаки должны быть накручены до отказа, штуцеры заглушены
4. Веребочные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм (по два кольца на баллон)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозить совместно баллоны с разными газами, а также порожние вместе с наполненными!

Доставка баллонов к месту работ



Перевозка на специальной тележке с рессорами на резиновом ходу. Допускается перевозка кислородных и ацетиленовых баллонов совместно
1. Хомут

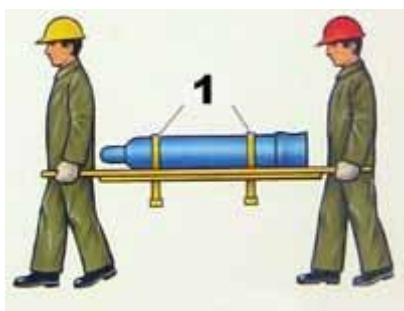

Переноска на носилках
1. Хомуты



Кантование на башмаке в наклонном положении

При погрузке или выгрузке газовых баллонов запрещается:



Работать одному (должно участвовать не менее 2-х человек)



Работать в промасленной одежде, рукавицах со следами масла, жира



Грузить баллоны с кислородом в кузов со следами масла, ГСМ, грязи, мусора



Переносить баллоны на руках или на плече



Перекатывать баллоны по земле



Сбрасывать баллоны и ударять один об другой



Подавать или удерживать баллон вентиляем вниз




Грузить и выгружать баллоны без колпаков и заглушек

Хранение баллонов




Колпаки и заглушки на штуцерах должны быть завернуты

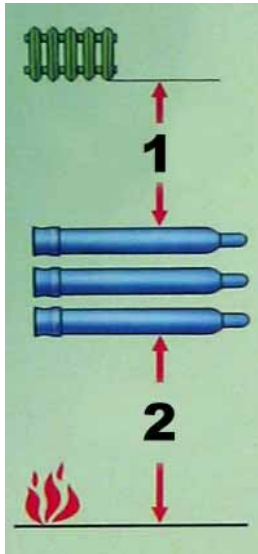


1. Расстояние до отопительных приборов не менее 1 м
2. Расстояние до источников тепла с открытым огнем не менее 5 м



Баллоны должны быть защищены от солнца и осадков
(максимальная температура корпуса баллона +45 градусов С)

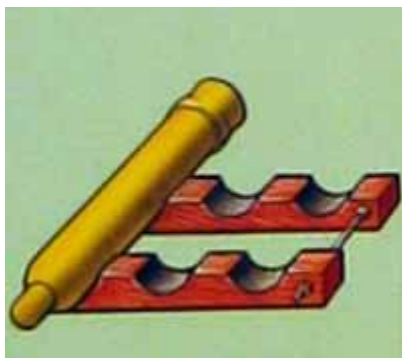


В горизонтальном положении баллоны хранят на деревянных рамах или стеллажах

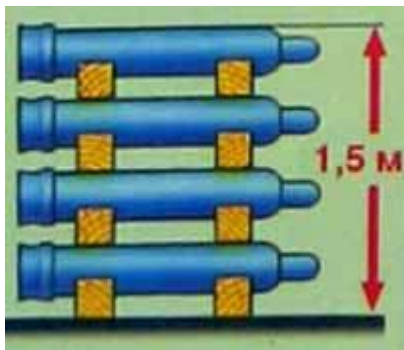

Вентили должны быть направлены в одну сторону, высота штабелей не более 1,5 м



Запрещается хранить кислород в одном помещении с ацетиленом или другими горючими газами

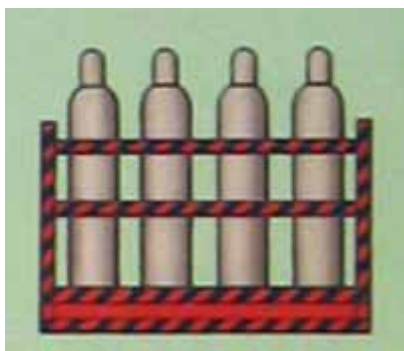

При вертикальном хранении баллоны устанавливают в специальные гнезда, клетки, или ограждают барьером от падения




Наполненные и порожние баллоны хранят отдельно, обозначая места хранения соответствующими табличками



Запрещается хранить баллоны в подвалах и на чердаках



Запрещается в местах хранения баллонов размещать легковоспламеняющиеся и горючие вещества

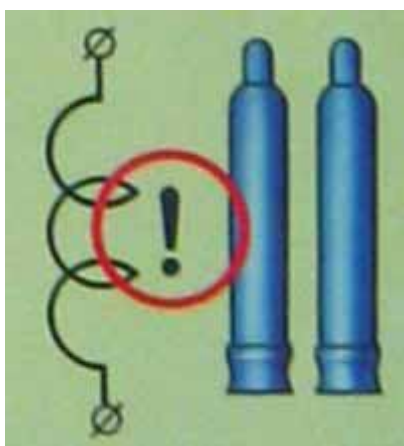

Не допускайте соприкосновения баллонов с электрическими проводами